

Порядок расположения контактов разъемов DPS-200A/500A/500DC

1.1 Назначение контактов на разъемах DPS-ххх

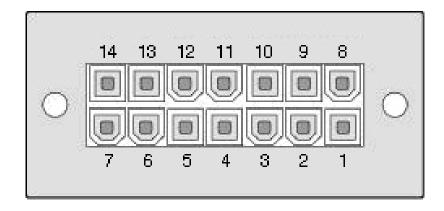

Pin	DPS-200A/DPS-500A/DPS-500DC	
1	GND	
2	N/C	
3	+12V	
4	+12V	
5	+12V	
6	+12V	
7	GND	
8	N/C	
9	N/C	
10	RPS Power	
11	N/C	
12	N/C	
13	PWR-Good	
14	GND	

1.2 Назначение контактов на разъемах коммутаторов

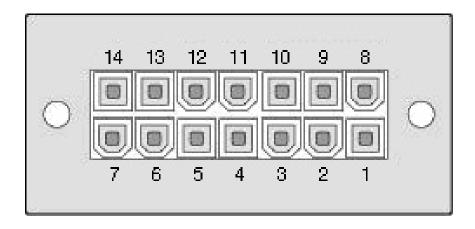

Pin	Коммутаторы, поддерживающие	Коммутаторы, поддерживающие	
	DPS-200A	DPS-500A/500DC	
1	GND	Not Connected	
2	Not Connected	GND	
3	+12V	GND	
4	+12V	GND	
5	+12V	GND	
6	+12V	+12V	
7	GND	+12V	
8	GND	+12V	
9	Not Connected	Not Connected	
10	Not Connected	Not Connected	
11	RPS_Power Good	RPS_Present	
12	RPS_Present	RPS_Power Good	
13	GND	Not Connected	
14	GND	+12V	


1.3 Таблица соответствия коммутаторов и DPS-ххх

Model Name	DPS-200A	DPS-500A	DPS-500DC
DGS-3000-10TC	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-3000-24TC	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-3000-26TC	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-3120-24TC	<u>v</u>		
DGS-3120-24SC	<u>v</u>		
DGS-3120-48TC		V.	<u>v</u>
DGS-3420-28TC		V.	<u>v</u>
DGS-3420-28SC		V.	<u>v</u>
DGS-3420-28SC		<u>v</u>	<u>v</u>
DGS-3420-52T		<u>v</u>	<u>v</u>
DGS-3620-28TC		<u>v</u>	<u>v</u>
DGS-3620-28SC		<u>v</u>	<u>v</u>
DGS-3620-52T		<u>v</u>	<u>v</u>
DGS-1210-10/ME v.A1	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-1210-12TS/ME v.B1	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-1210-28/ME v.B1	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-1210-28MP/ME v.B1	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-1210-28X/ME v.B1	V ¹	V ¹	V ¹
DG S-1210-28XS/ME v.B1	V ¹	V ¹	V ¹
DGS-1510-10L/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-20L/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-28L/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-28LP/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-52L/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-28X/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-28XMP/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-28XS/ME		V ¹	V ¹
DGS-1510-52X/ME		V ¹	V ¹

 $^{^{1}}$ Внимание: Для подключения источников питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к коммутаторам DGS-3000-10TC/24TC/26TC необходим кабель DPS-CB150-2PS/B1.

¹Внимание: Для подключения источников питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к коммутаторам DGS-3000-10TC/24TC/26TC необходим кабель DPS-CB150-2PS/B1.


1.4 Назначение контактов кабеля питания DPS-CB150-2PS/B1

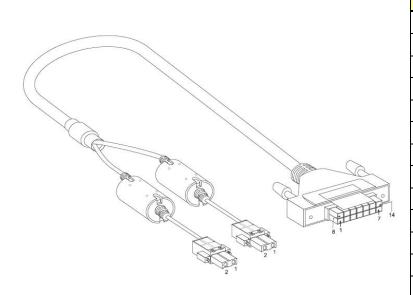


Pin	14-pin	2-pin
1	GND	GND
2	Not Connected	+12V
3	+12V	-
4	+12V	-
5	+12V	-
6	+12V	-
7	GND	-
8	Enable	-
9	RPS_Power Good	-
10	RPS_Present	-
11	Not Connected	1
12	Not Connected	-
13	GND	-
14	GND	-

1.5 Распиновка кабеля

Распиновка кабеля от коммутатора к DPS-200A

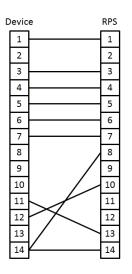

Распиновка кабеля от коммутатора к DPS-500A и DPS-500DC/B1e

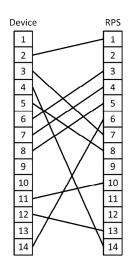

Распиновка кабеля DPS-CB150-2PS/B1 от коммутатора к DPS-ххх

